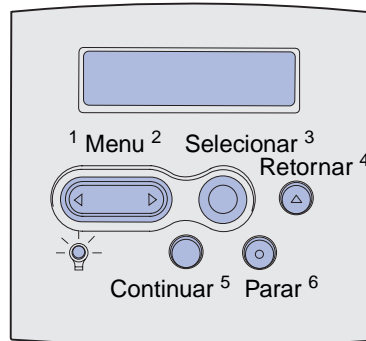


Referência rápida

Painel do operador



Pressione **Menu** para:

- Abrir os menus no estado Pronto.
- Rolar pelos menus e valores.
- Aumentar ou diminuir um valor numérico.
- Exibir o menu Trabalho enquanto a impressora está ocupada.

Pressione **Selecionar** para:

- Selecionar o item na segunda linha do visor.
- Salvar a seleção como uma nova configuração padrão.

Pressione **Retornar** para voltar ao nível de menu anterior.

Pressione **Continuar** para:

- Sair dos menus da impressora e voltar para o estado Pronto.
- Apagar mensagens.

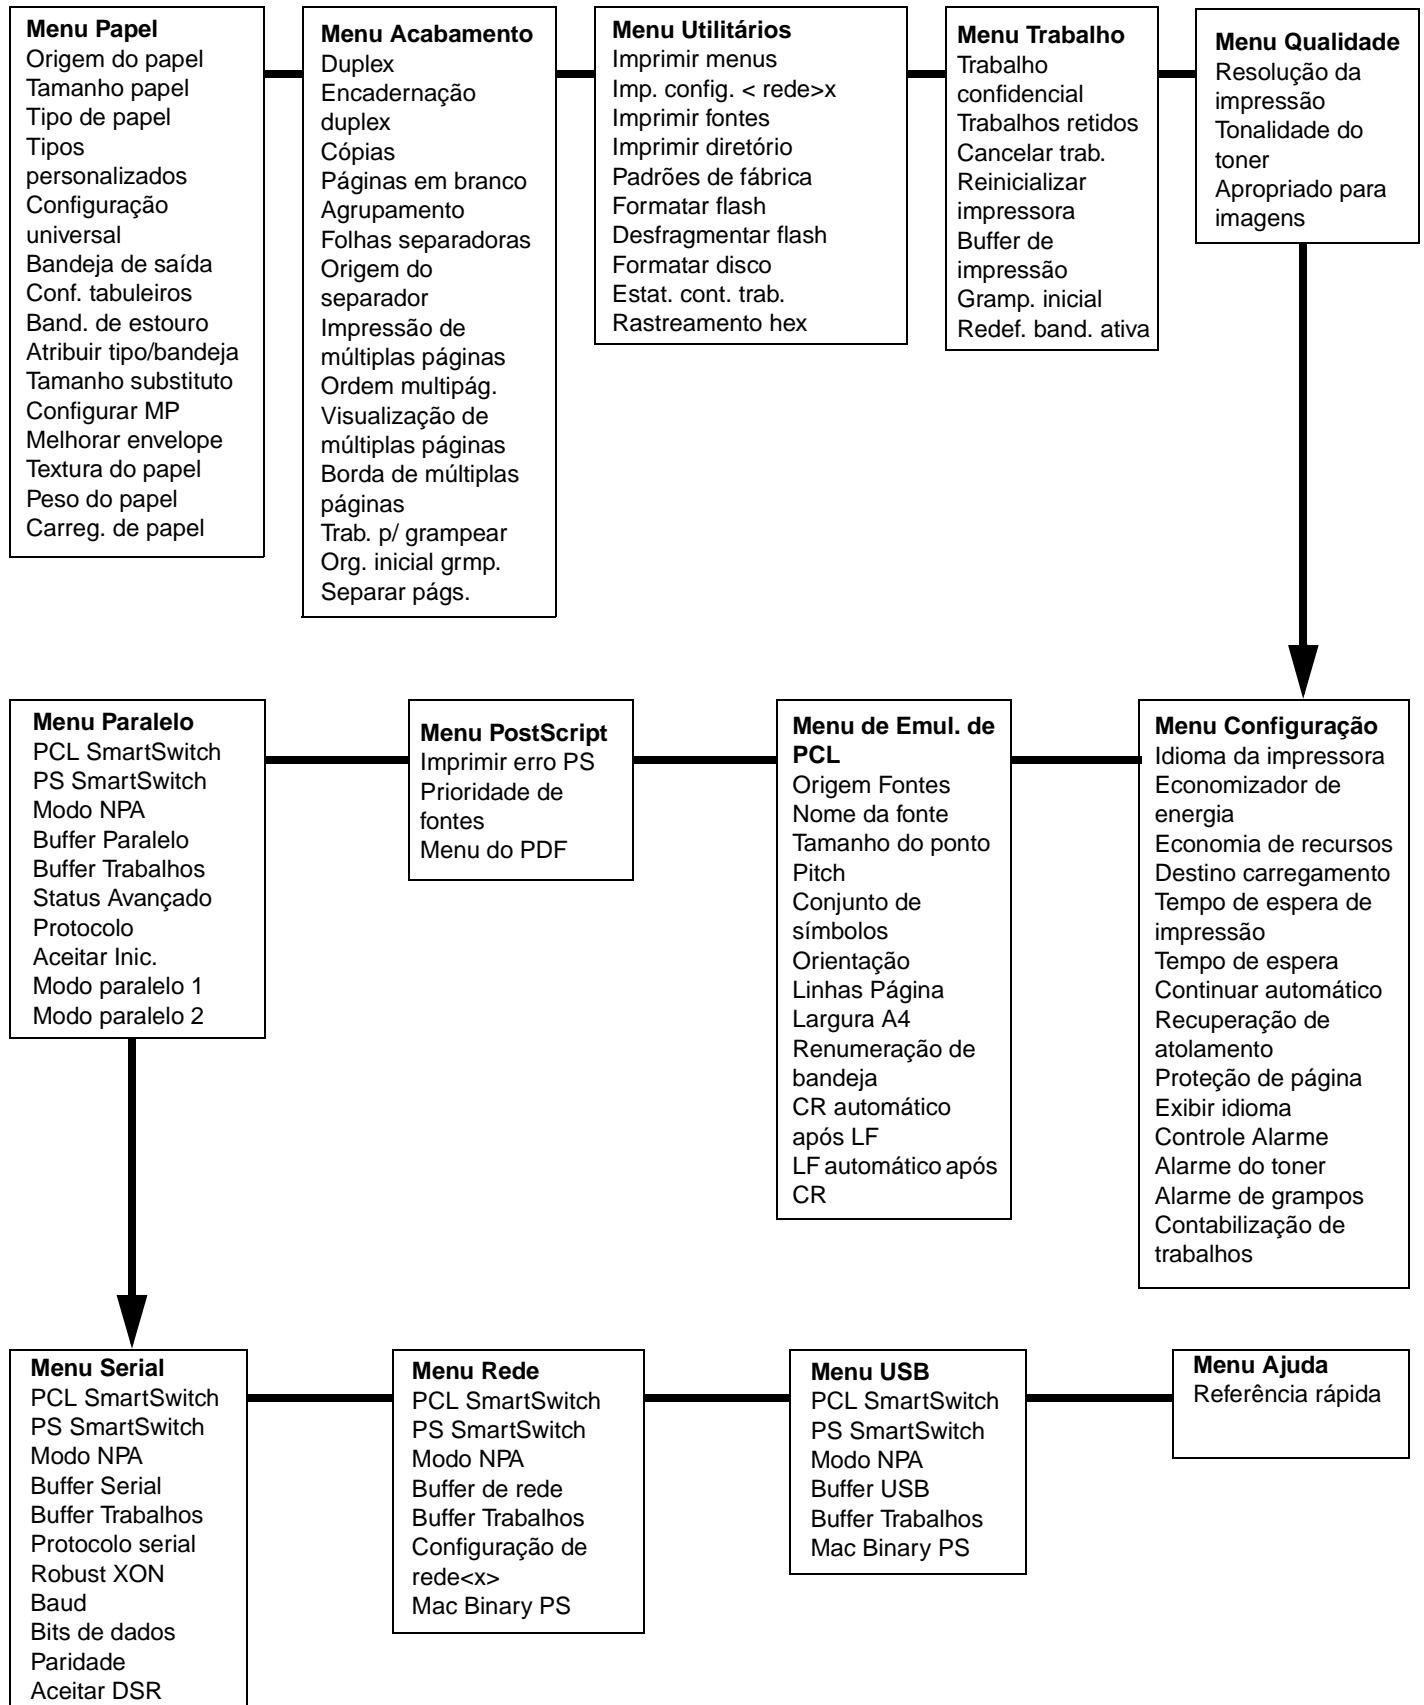
Pressione **Parar** para interromper temporariamente a atividade de impressão sem perder dados.

Imprimindo esta Referência rápida

- 1 Pressione **Menu** até aparecer o menu Ajuda e, em seguida, pressione **Selecionar**.
- 2 Quando Referência rápida aparecer, pressione **Selecionar**. A Referência rápida é impressa.

Observação: Você também encontra essa Referência rápida no CD de publicações que acompanha a impressora.

Menus do painel do operador



Imprimindo trabalhos confidenciais

Se desejar imprimir um trabalho pessoal ou confidencial e não quiser que mais ninguém o veja, a impressora poderá manter o trabalho na memória até que você chegue na impressora.

Observação: Esse processo funciona somente com drivers de impressora personalizados. Esses drivers estão localizados no CD de drivers que acompanha a impressora.

Para imprimir um trabalho confidencial:

- 1 Em seu processador de texto, planilha, navegador ou outro aplicativo, selecione Arquivo ► Imprimir.
- 2 Clique em **Propriedades** (ou **Opções, Impressora** ou **Configuração**, dependendo do aplicativo) para exibir as definições do driver da impressora.
- 3 Clique em **Ajuda** e consulte o tópico “Impressão confidencial” ou “Imprimir e reter”. Siga as instruções.

Observação: Se você enviar um arquivo grande para uma impressora de rede compartilhada, ele permanecerá na memória da impressora até que você o imprima. Isso pode impedir que outras pessoas imprimam. Recupere seus trabalhos de impressão assim que possível. Para verificar a quantidade de memória em sua impressora, consulte [Imprimindo uma página de configurações de menu](#).

- 4 Vá até a impressora e utilize o painel do operador para acessar seu trabalho de impressão confidencial:
 - a Pressione **Menu** até aparecer o menu Trabalho e, em seguida, pressione **Selecionar**.
 - b Pressione **Menu** até aparecer Trabalho confidencial e, em seguida, pressione **Selecionar**.
 - c Pressione **Menu** até aparecer seu nome de usuário e, em seguida, pressione **Selecionar**.
 - d Digite o Número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos utilizando os botões de números no painel do operador. Ao digitar seu PIN, asteriscos aparecerão no display.
 - e Pressione **Menu** até aparecer Imprimir 1 Trab. e, em seguida, pressione **Selecionar**. (Imp. todos trabs. envia todos os trabalhos com o mesmo nome de usuário e PIN imediatamente para a impressora.)
 - f Pressione **Menu** até aparecer o trabalho que deseja imprimir e, em seguida, pressione **Selecionar**.
 - g Pressione **Continuar** para enviar o trabalho para a impressora.

Depois de imprimir o trabalho, o trabalho é excluído da memória da impressora e ela retornará ao estado Pronta.

Cancelando um trabalho de impressão

Para cancelar um trabalho de impressão depois de ter iniciado a impressão:

- 1 Pressione **Menu** até aparecer o menu Trabalho e, em seguida, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até aparecer Cancelar trabalho e, em seguida, pressione **Selecionar**.

Imprimindo uma página de configurações de menu

Para verificar as configurações de Tamanho do Papel e Tipo de Papel e para verificar os opcionais instalados e a memória, imprima uma página de configurações do menu:









- 1 Pressione **Menu** até ver o item Menu Utilitários e, em seguida, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até aparecer Imprimir menus e, em seguida, pressione **Selecionar**. A página de configurações de menu é impressa.

Mensagens comuns da impressora


Mensagem	Ações
Mudar bandeja x A impressora está solicitando um tamanho diferente do tipo de mídia de impressão carregado.	<ul style="list-style-type: none"> Remova a mídia de impressão carregada atualmente da bandeja especificada e carregue a mídia solicitada. Pressione Selecionar para apagar a mensagem e imprimir na mídia carregada atualmente na bandeja. Cancele o trabalho atual.
Carregar manualmente A impressora está pronta para a mídia de impressão a ser inserida no alimentador multiuso.	<ul style="list-style-type: none"> Carregue o alimentador multiuso com a mídia de impressão especificada na segunda linha do visor. Pressione Selecionar ou Continuar para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir na mídia de impressão já carregada em uma das bandejas. Cancele o trabalho atual.
Esperando A impressora recebeu dados para imprimir, mas está aguardando um comando ou dados adicionais.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione Continuar para imprimir o conteúdo do buffer. Cancele o trabalho atual.
Não pronta A impressora não está pronta para processar dados.	Pressione Continuar para deixar a impressora pronta para receber trabalhos.
Esvaziando buffer A impressora está descartando o trabalho de impressão atual.	<ul style="list-style-type: none"> Aguardar até que a mensagem se apague. Às vezes, essa mensagem significa que os dados do driver não correspondem aos dados que a impressora esperava. Se a situação ocorrer novamente, tente imprimir a partir de outro driver da impressora.

Carregando papel timbrado

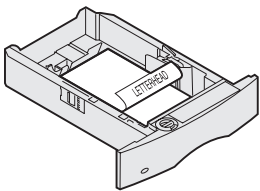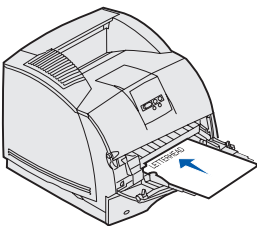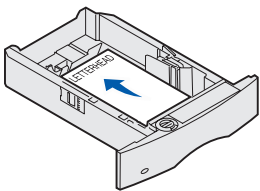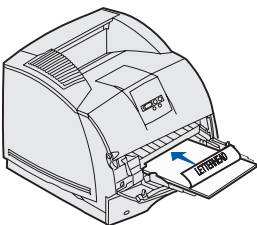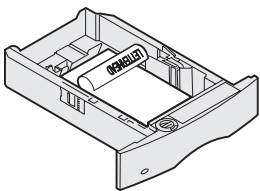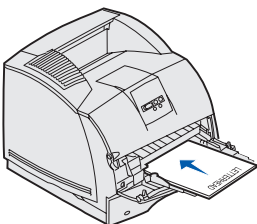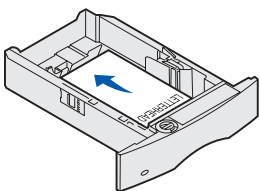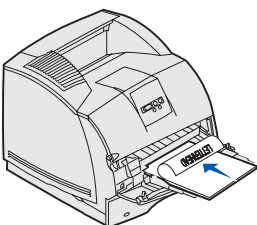Dependendo das opções instaladas, o papel timbrado deve ser carregado de maneira diferente.

	Em uma bandeja	No alimentador multiuso
Sem encadernador, impresso em frente e verso		
Sem encadernador, impresso em frente e verso		
Com encadernador, impresso em frente e verso		
Com encadernador, impresso em frente e verso		

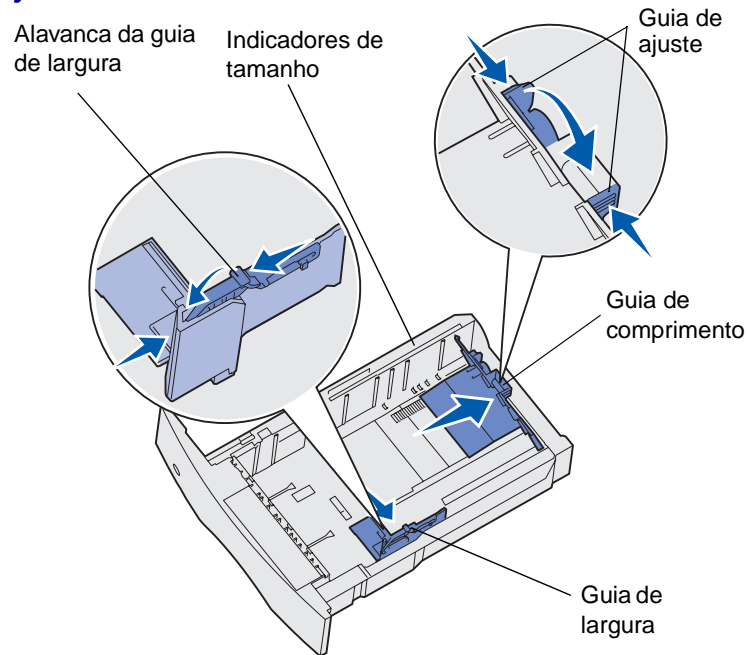Carregando uma bandeja




Carregue a mídia de impressão em qualquer uma das bandejas padrão ou opcionais. Todas as bandejas são carregadas da mesma forma.

- 1 Remova a bandeja.
- 2 Aperte a alavanca da guia de largura e a guia de largura e deslize a guia para o lado direito da bandeja.
- 3 Aperte a alavanca da guia de comprimento e deslize a guia de comprimento para a posição correta que corresponde ao tamanho de papel que você está carregando.
- 4 Coloque a mídia de impressão na bandeja com o lado de impressão para baixo para imprimir apenas de um lado e com o lado de impressão para cima para imprimir em ambos os lados. Não ultrapasse a linha de carregamento ao carregar a mídia de impressão.
- 5 Aperte a alavanca da guia de largura e a guia de largura e deslize a guia para a esquerda até que ela fique suavemente encostada à borda da pilha de papel.


Carregando o alimentador multiuso

- 1** Empurre a lingüeta de liberação inferior e abra a porta do alimentador multiuso.
- 2** Puxe a barra de metal o suficiente para acomodar o tamanho da mídia de impressão.
- 3** Deslize a guia de largura para a extremidade direita.
- 4** Coloque a mídia de impressão no alimentador multiuso e empurre-o sem forçá-lo.

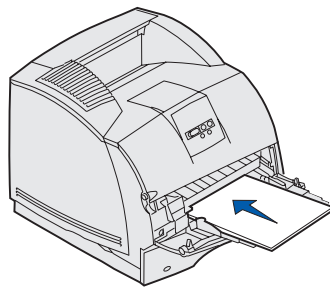Papel e transparências



Envelopes

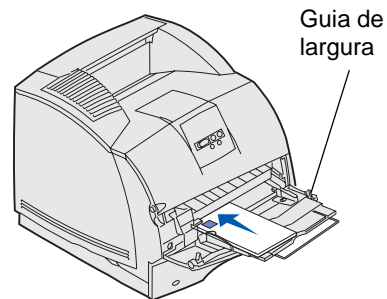


- 5** Deslize a guia de largura para a esquerda até que encostá-la suavemente na lateral da mídia de impressão.

Acessando áreas de atolamento de papel

É preciso abrir portas e tampas, remover bandejas e opcionais para acessar as áreas de atolamento de papel. A ilustração mostra o local de origem e as possíveis áreas de atolamento. Verifique se quaisquer trabalhos de impressão foram removidos da bandeja de saída padrão antes de abrir a porta frontal superior.

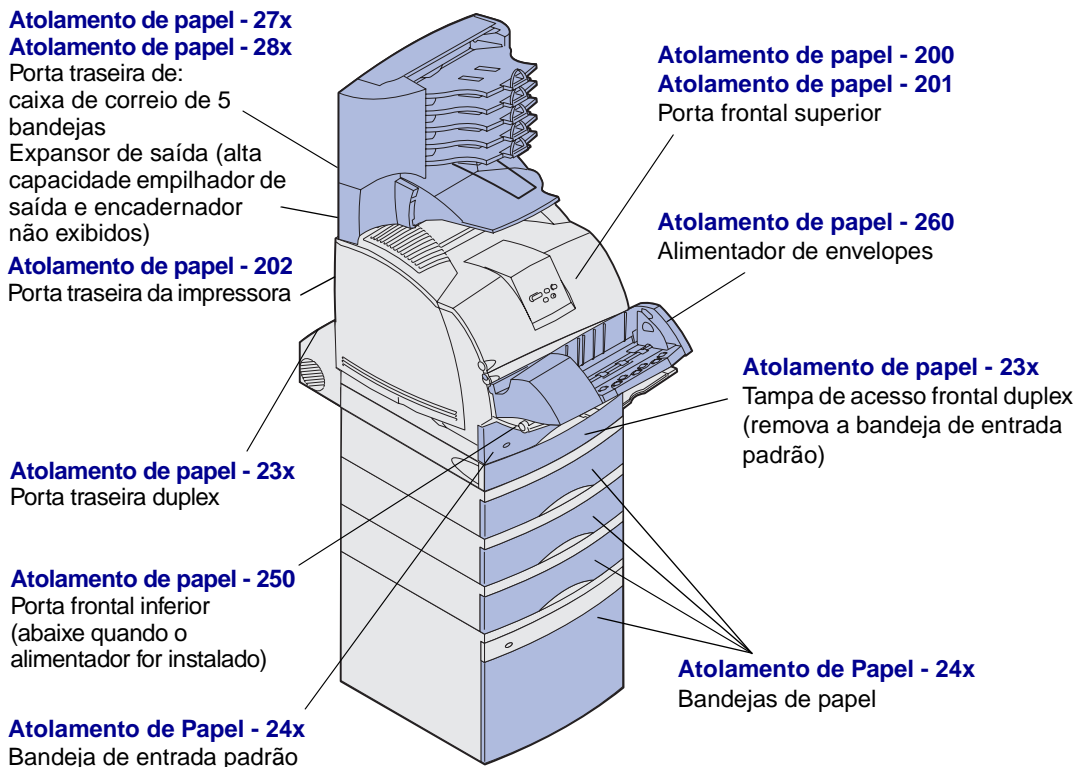CUIDADO: As configurações cuja montagem é no chão exigem uma mobília adicional. Você deve usar uma base para impressoras ou uma mobília que possa acomodar a impressora se você estiver usando uma gaveta para 2.000 folhas, uma unidade duplex e um ou mais opcionais de entrada. Se você comprou uma impressora multifunção (MFP) que digitaliza, copia e envia faxes, será preciso adquirir uma mobília adicional.



Aviso: Não tente eliminar um atolamento usando ferramentas ou qualquer outro instrumento. Isso pode causar danos permanentes à impressora.